

# ACTIVESHOP®

## NÁVOD K POUŽITÍ


UV LED lampa Shiny 86W

Model: BM1063



**Importer:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2024

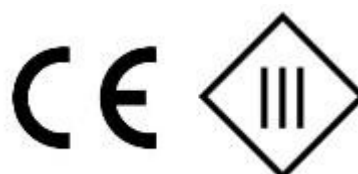

## Technická data

<b>Výstupní napětí</b>	<b>24V</b>
Napájení	<b>86W</b>
<b>Počet LED diod</b>	<b>39 LED</b>
<b>Vlnová délka světla</b>	<b>365nm, 405nm</b>

### Komentáře

1. Před prvním použitím lampy si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
2. Nedívejte se přímo do světla LED, mohlo by to poškodit váš zrak.
3. Nepoužívejte lampu, pokud je poškozen napájecí zdroj.
4. Příliš dlouhá expozice může způsobit poškození kůže.
5. Měly by se používat produkty určené k vytvrzování LED světlem.
6. Po použití nezapomeňte zařízení odpojit.
7. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

### Jak používat

1. Připojte zdroj napájení k lampě. To by se nemělo dělat mokřýma nebo vlhkýma rukama.
2. Aby zařízení začalo pracovat, vyberte příslušný provozní režim.
3. Na zařízení jsou 4 tlačítka: 10s, 30s, 60s a 99s (režim nízké teploty).



V „režimu nízké teploty“ se výkon postupně zvyšuje, aby se minimalizovalo možné nepohodlí při tuhnutí gelu nebo laku.

5. Lampa bude pracovat na plný výkon v režimech 10s, 30s a 60s.
6. Pokud uživatel nezapne žádný režim, když vloží ruku do lampy, senzor rozsvítí lampu.
7. Po ukončení práce zařízení vypněte a odpojte od napájení.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Přístroj by měl obsluhovat pouze kvalifikovaný kosmetický personál, aby se předešlo nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této uživatelské příručce. Veškeré servisní a opravárenské práce smí provádět pouze oprávněný servisní pracovník (ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Neinstalujte ani neprovozujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo s mokřýma rukama – aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. v těchto případech:  
do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky,

c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převrácení zařízení nebo poškození jeho krytu.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte zařízení na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když dokončíte práci se zařízením.

7. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Neumísťujte zařízení na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se zařízení může poškodit.

9. Pro zajištění stanovené životnosti zařízení se doporučuje ponechat před opětovným stisknutím tlačítka napájení jednu minutu (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům na typovém štítku. V opačném případě hrozí nesprávné fungování zařízení, jeho poškození nebo dokonce popálení.

#### POZORNOST

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch kontaktujte autorizované servisní středisko – pomůže vám to předejít riziku.

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o zařízení, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o tom, jak zařízení používat v bezpečném způsobem, aby s tím byla rizika pochopitelná.

3. Zařízení není určeno pro děti na hraní. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením.

4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko zranění nebo smrti, proto by mělo být zařízení používáno a skladováno mimo dosah dětí.



**LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ** Odpadní elektrozařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do středisek recyklace surovin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat do domovního odpadu. Dodržujte prosím pravidla týkající se likvidace tohoto typu zařízení. Chránit životní prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

pokud jde o odpad z elektrických a elektronických zařízení, odpadní elektrická zařízení by měla být shromažďována odděleně a následně odevzdat do sběren použitých elektronických a elektrických zařízení.

Na konci své životnosti stejně jako stará zařízení obsahují cenné recyklovatelné komponenty, proto by měly být recyklovány. Proto by měly být předány na příslušná sběrná místa a mohou být také předány společnosti ACTIVESHOP Sp. z o

#### SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí maximálně 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení vrženo nebo upuštěno nebo vystaveno mechanickým otřesům nebo atmosférickým vlivům.